



## ホームゲートウェイ「優先着信ポート」変更方法

### 手順① ホームゲートウェイの管理画面へアクセスする

1. ホームゲートウェイにパソコンをLANケーブルを用いて有線接続する。  
(またはホームゲートウェイから発せられるWi-Fiよりパソコンを無線接続する)
2. パソコンのブラウザ(Microsoft Edge/Google chromeなど)を開き、  
上部のアドレス入力バーより「<http://ntt.setup/>」または「**192.168.1.1**」を入力する。



3. ホームゲートウェイのログイン画面より「ユーザー名」「パスワード」を入力する。  
(ホームゲートウェイの初期設定を行っていない場合は[こちら](#)をご覧ください。)

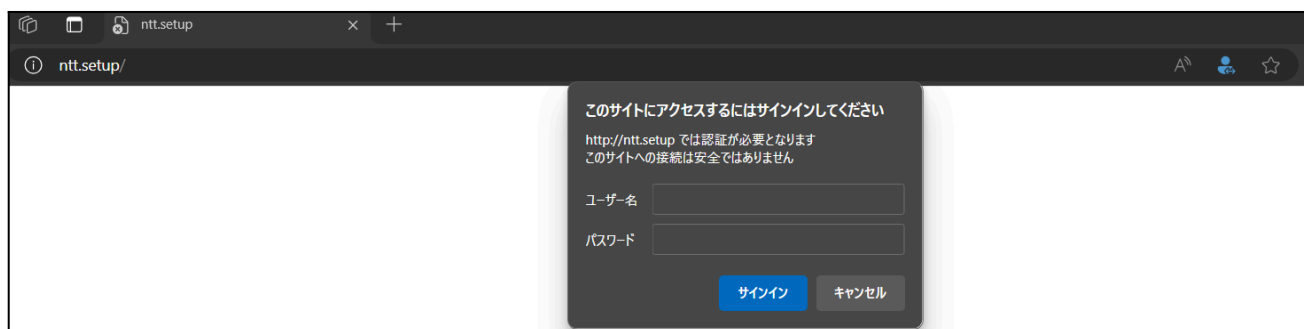

※ ホームゲートウェイの「ユーザーID」「パスワード」に心当たりがない場合は、  
ユーザーIDに【**user**】を入力し、パスワードでは以下をお試しください。


【パスワード候補】 **user / admin / 0000 / 1234 / ntt / root**

※ どのパスワードも該当しない場合は、ホームゲートウェイの初期設定を行った業者にご確認いただくか、ホームゲートウェイの初期化を行う必要がございます。


4. 手順②へと移動

## 手順② ホームゲートウェイの管理画面より「ひかり電話共通設定」を設定する

1. ホームゲートウェイの管理画面左のメニューより「電話設定」をクリックし、「ひかり電話共通設定」を開く。

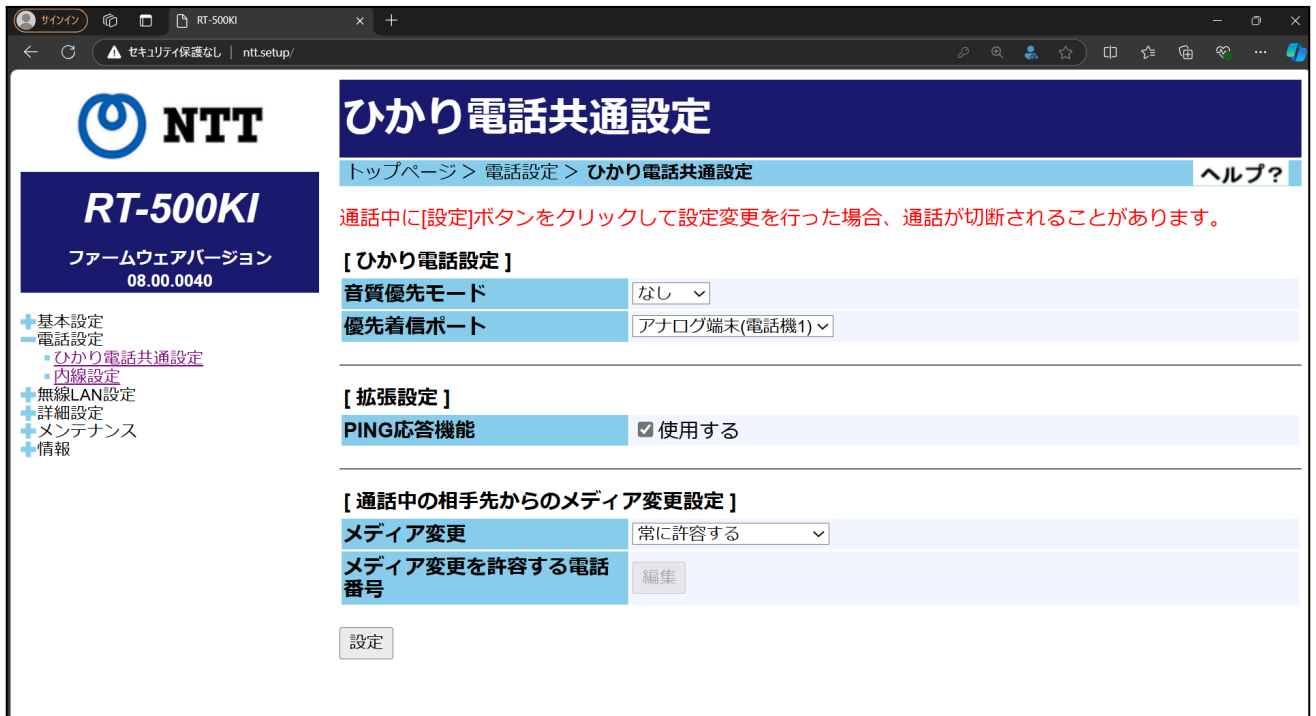

2. [ ひかり電話設定 ] の「優先着信ポート」より「無効」へと変更し「設定」をクリックする。

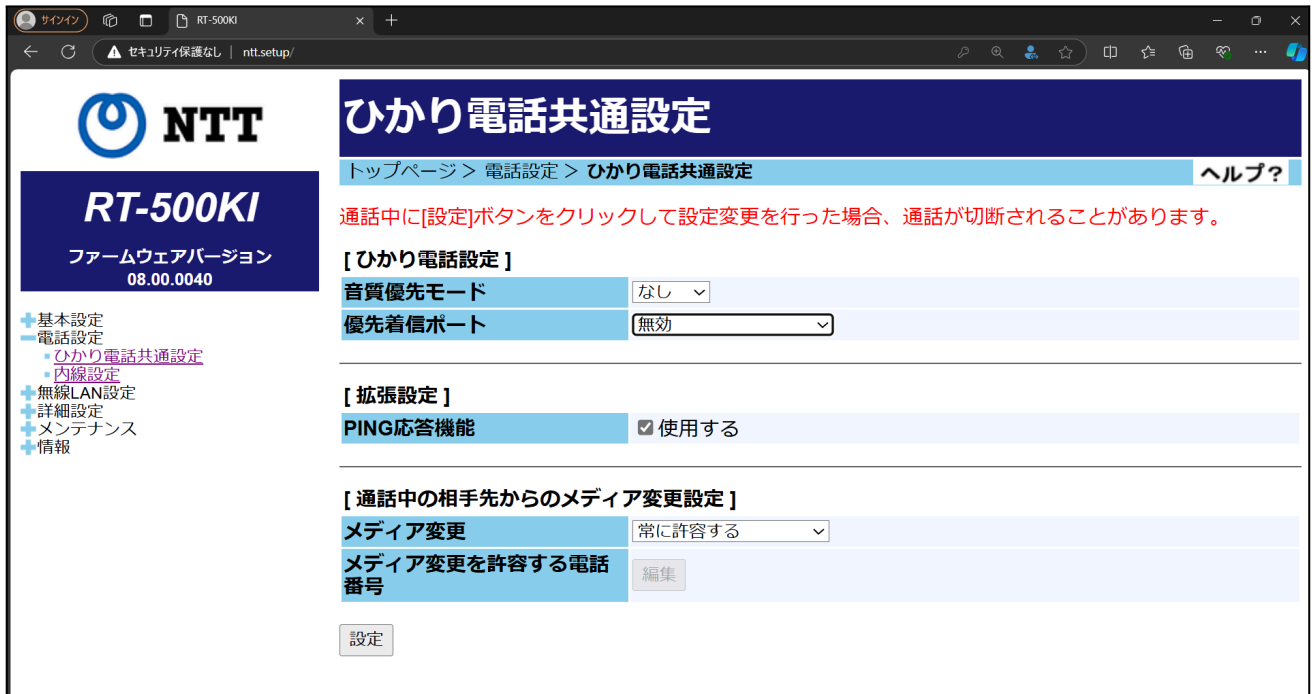

3. 手順③へと移動

### 手順③ ホームゲートウェイの管理画面より「内線設定」を設定する

1. ホームゲートウェイの管理画面左のメニューより「電話設定」をクリックし、「内線設定」を開く。

利用有無	内線番号	ニックネーム	端末属性	MACアドレス	優先着信	指定着信	登録状態	IPバージョン	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	TEL1	アナログ端末(電話機1)	-	-	-	-	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEL2	アナログ端末(電話機2)	-	-	-	-	-	編集 削除
<input type="checkbox"/>	3	IPphone1	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input type="checkbox"/>	4	IPphone2	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input type="checkbox"/>	5	IPphone3	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input type="checkbox"/>	6	IPphone4	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input type="checkbox"/>	7	IPphone5	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除

2. [内線番号一覧]の「利用有無」より「内線番号3～7」を全てチェックし「設定」をクリックする。

利用有無	内線番号	ニックネーム	端末属性	MACアドレス	優先着信	指定着信	登録状態	IPバージョン	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	TEL1	アナログ端末(電話機1)	-	-	-	-	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEL2	アナログ端末(電話機2)	-	-	-	-	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	3	IPphone1	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	4	IPphone2	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	5	IPphone3	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	6	IPphone4	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除
<input checked="" type="checkbox"/>	7	IPphone5	通常端末	-	-	-	未登録	-	編集 削除

3. 優先着信ポートの設定変更が完了する。